HOME DECORATORS COLLECTION

Item #205107912, 205207853
Model #238-46-68M-Y, 238-46-75M-Y

USE AND CARE GUIDE

SHAVANO MANTEL

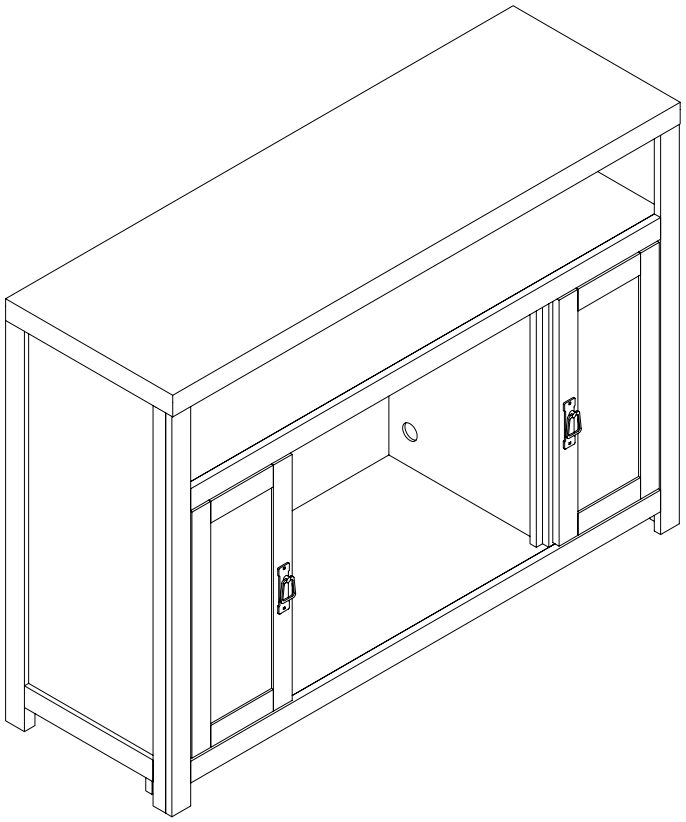

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this electric fireplace. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents 2
Warranty 3
What is covered 3
What is not covered 3
Pre-Installation 4
Installation 6
Service Parts 8

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation.
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

Please read the Installation & Operating Instructions before using this appliance.

⚠ CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.
Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

Warranty

1-YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are the true personality of a quality piece of wood furniture.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer.This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to nonmanufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or misused in any way.

If warranty service is needed, contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 from 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit www.homedepot.com/hdc.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.
DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Quantity
AA	Bolt	24
BB	Washer	24
CC	Dowel	20
DD	Screw	34
EE	Shelf Pin	8

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

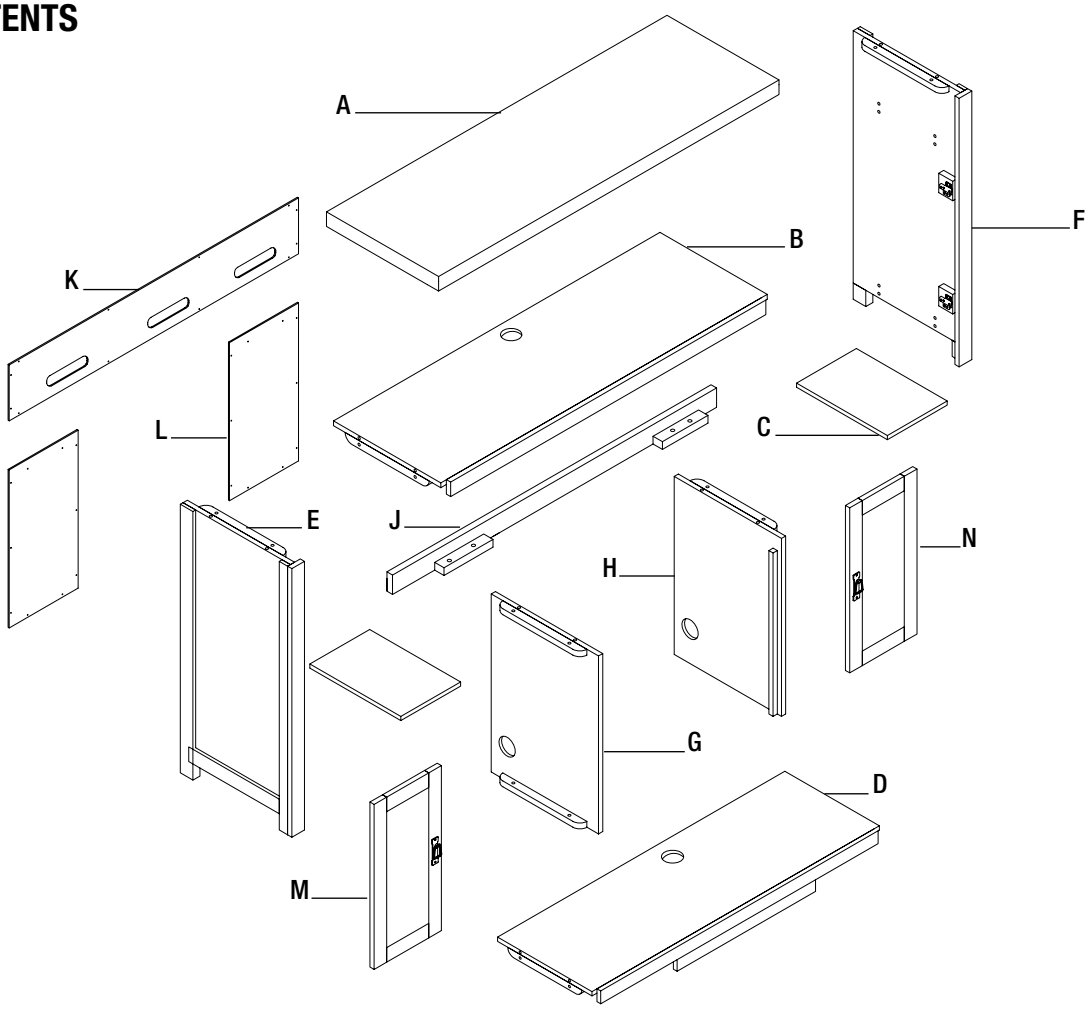

Part	Description	Quantity
A	Top Panel	1
B	Base	1
C	Adjustable Shelf	2
D	Top Shelf	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Left Inner Panel	1
H	Right Inner Panel	1
J	Kick Plate	1
K	Upper Back Panel	1
L	Lower Back Panel	2
M	Left Cabinet Door	1
N	Right Cabinet Door	1

Installation

1 Affixing the kickplate

□ Lay the base (B) upside down on a smooth, flat surface. Attach the kickplate (J) by inserting bolts (AA) through washers (BB) and glue blocks on the kickplate (J) and into the predrilled holes in the base (B) and tightening.

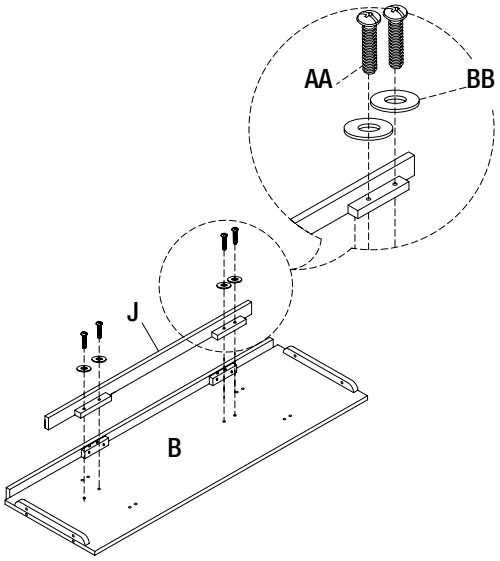

2 Attaching the inner panels

□ Lay the top shelf (D) upside down on a smooth, flat surface. Insert four dowels (CC) into the predrilled holes in the top shelf (D). With the finished side facing in, slip the left inner panel (G) over the dowels on the left side until snug. Secure with bolts (AA) and washers (BB) as shown. Repeat using right inner panel (H).

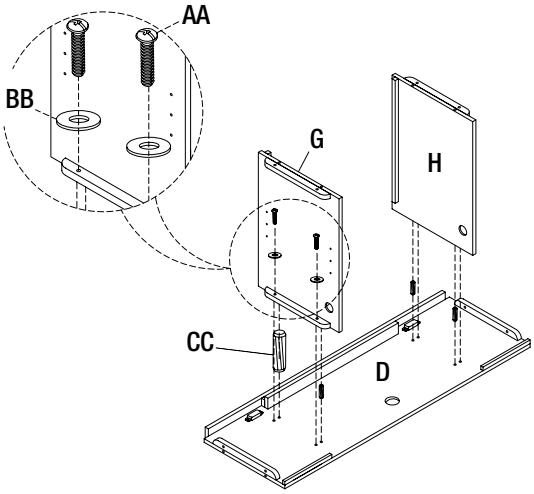

3 Installing the base

□ Lay the upper shelf assembly face up on a smooth, flat surface. Insert four dowels (CC) into predrilled holes in bottom edge of the left and right inner panels (G & H). Slip the base (B) over the dowels until snug. Secure with bolts (AA) and washers (BB) inserted through glue blocks as shown.

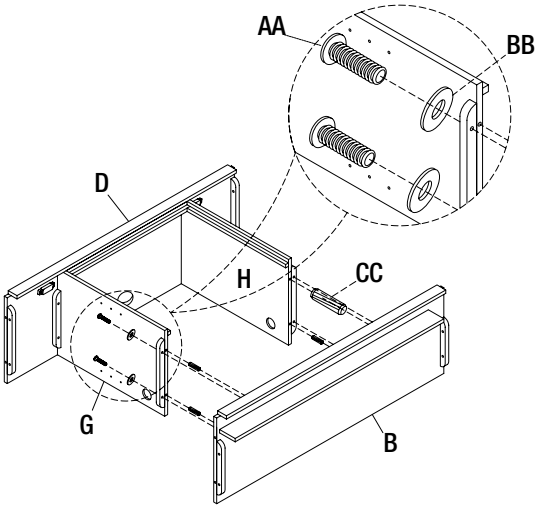

4 Attaching the side panels

□ Keep assembled unit face up and insert four dowels (CC) into predrilled holes in the left edges of the assembled unit. Slip the left side panel (E) over dowels (CC) until snug. Secure with bolts (AA) and washers (BB) inserted through the glue blocks as shown. Repeat using the right side panel (F).

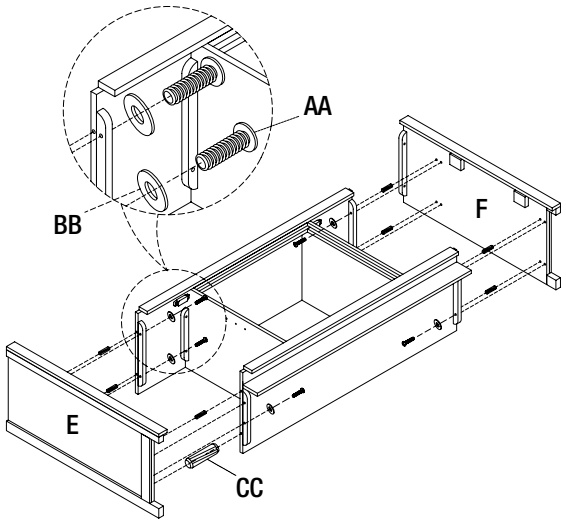

5 Affixing the top panel

□ With the assembled unit in the same position, insert four dowels (CC) into predrilled holes in the top edges of the assembly. Slip the top panel (A) over dowels until snug and secure with bolts (AA) and washers (BB) inserted through glue blocks from underneath as shown.

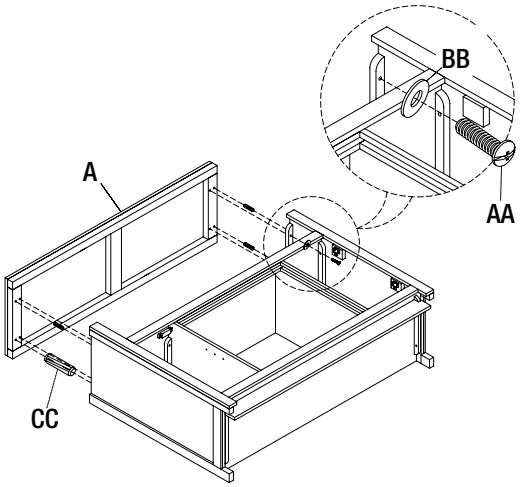

6 Affixing the back panels

□ Set the cabinet upright. Attach the upper back panel (K) using screws (DD). Repeat using the lower back panels (L). Tighten all screws securely.

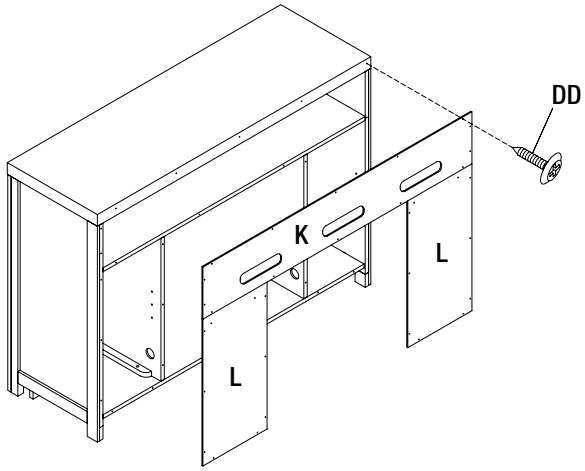

7 Inserting the shelves

□ Insert shelf pins (EE) into the four corresponding predrilled holes in each side of the cabinet in the desired position. Set the adjustable shelves (C) in position on the shelf pins (EE).

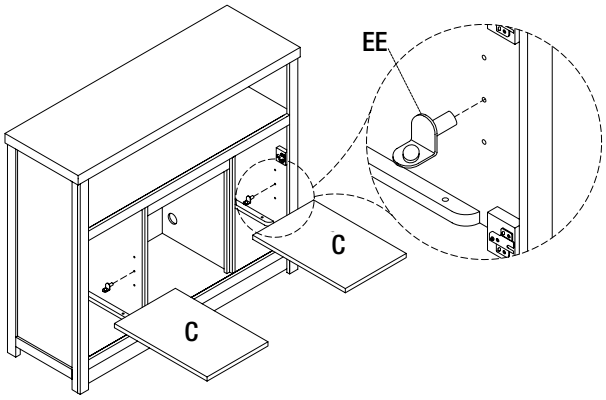

8 Installing the doors

□ Take right cabinet door (N) and insert male portion of hinge on the right cabinet door (N) into the female portion of hinge on the inside of the right cabinet opening. Level door with leveling screw as shown and secure with the set screw on the hinge. Repeat using left cabinet door (M).

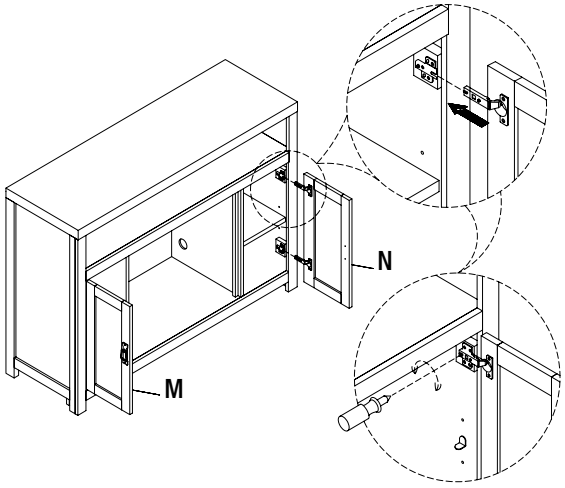

Service Parts

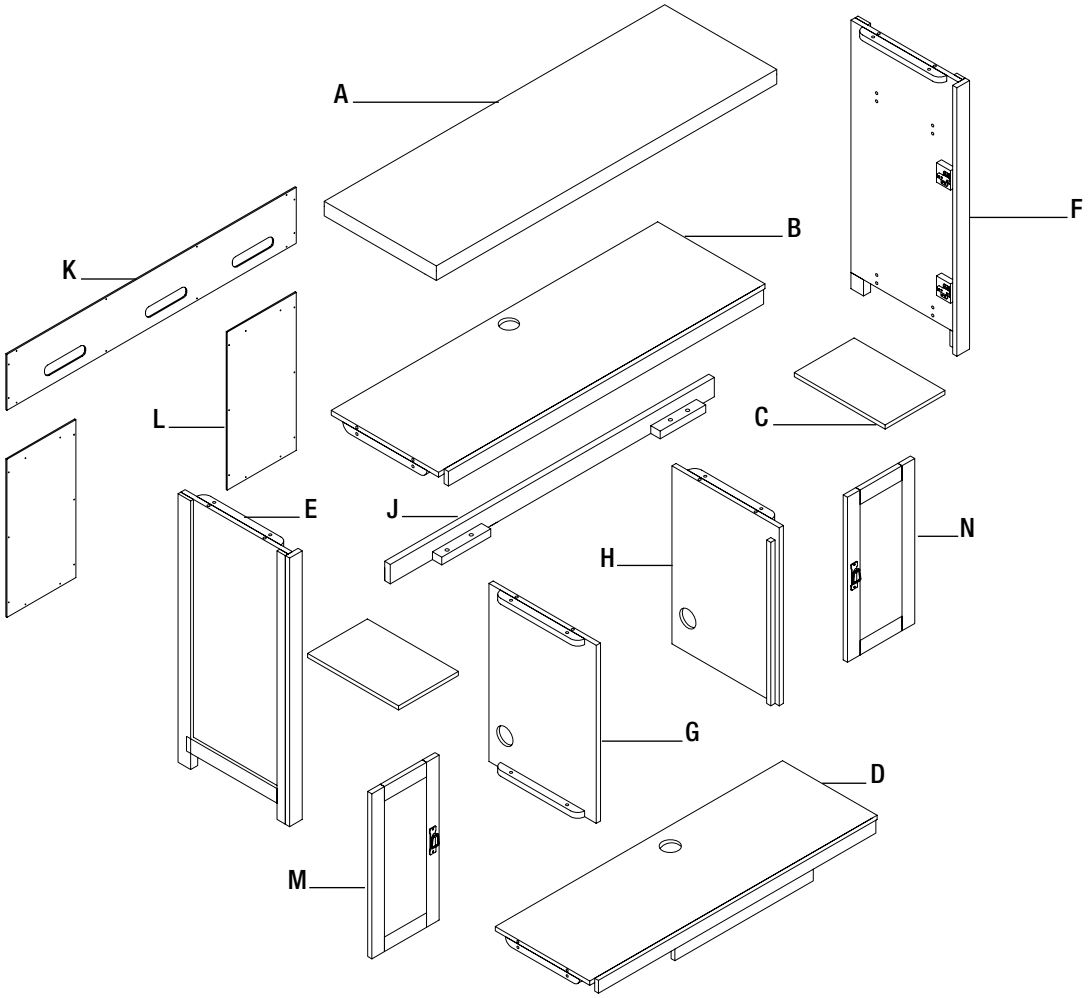

Service Parts

Part	Description	Part Number Espresso Finish ☐ 238-46-75M-Y	Part Number Cherry Finish ☐ 238-46-68M-Y
A	Top Panel	20-12-527	20-12-612
B	Base	20-12-528	20-12-613
C	Adjustable Shelf	20-12-529	20-12-614
D	Top Shelf	20-12-530	20-12-615
E	Left Side Panel	20-12-531	20-12-616
F	Right Side Panel	20-12-532	20-12-617
G	Left Inner Panel	20-12-533	20-12-618
H	Right Inner Panel	20-12-534	20-12-619
J	Kick Plate	20-12-535	20-12-620
K	Upper Back Panel	20-12-536	20-12-621
L	Lower Back Panel	20-12-537	20-12-622
M	Left Cabinet Door	20-12-538	20-12-623
N	Right Cabinet Door	20-12-539	20-12-624
n/a	Hardware Pack	20-09-519	20-09-519

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Retain this manual for future use.

Manufactured by: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Printed in China

HOME
DECORATORS
COLLECTION

**Artículo #205107912,
205207853
Modelo #238-46-68M-Y,
238-46-75M-Y**

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CHIMENEA DE SHAVANO

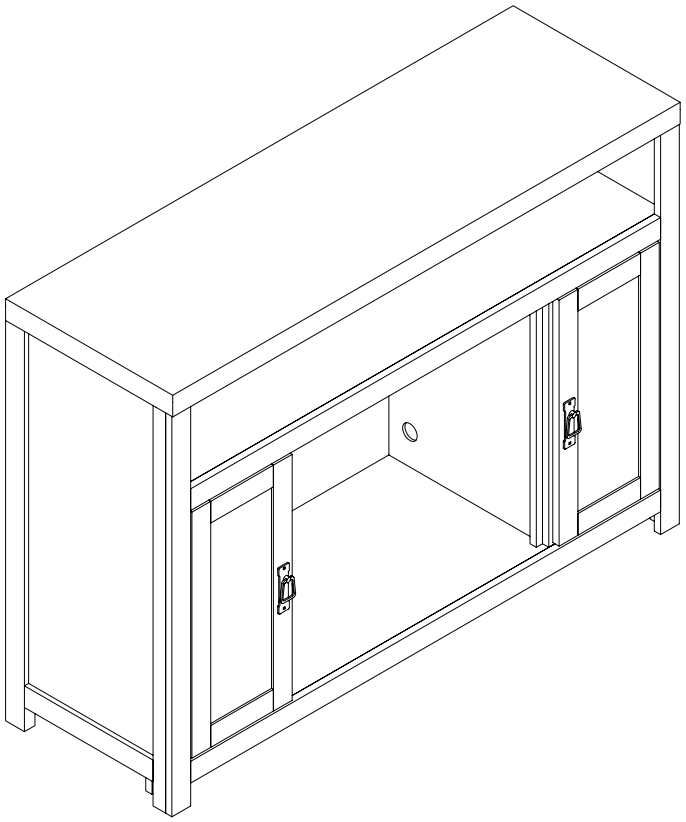

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Home Decorators Collection a través de la compra de esta chimenea. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 12
Garantía 13
Lo que está cubierto 13
Lo que no está cubierto 13
Pre-instalación 14
Instalación 15
Piezas de repuesto 17

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación.
No seguir estas instrucciones puede resultar en un posible choque eléctrico, lesiones a las personas, peligro de incendio y anulará la garantía.

Lea las Instrucciones de instalación y operación antes de usar este dispositivo.

⚠ PRECAUCIÓN

PUEDEN OCURRIR DAÑOS AL PRODUCTO.
Nunca intente desmontar o alterar el producto en ninguna manera que no la indique este manual.

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica está libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

Las variaciones en el color real de la madera y los acabados que pueden resultar de las características naturales de la madera, como patrones de grano, marcas minerales y cosas semejantes, no son considerados defectos. A medida la madera envejece, puede notar estas ligeras diferencias en color, incluso en partes diferentes de cualquier unidad individual. Los nudos en buen estado y las grietas ligeras de la superficie son la verdadera personalidad de una pieza de calidad de muebles de madera.

Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra haya sido hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentre(n) defectuosa(s) en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) haya(n) estado sujeta(s) a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección del fabricante. El fabricante puede, a su discreción, liberarse de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Cualquier costo/gasto de instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos relacionados que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo o de otra manera relativa a los mismos, no serán cubiertos por esta garantía, y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo. Además, el fabricante no será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, excepto como lo establezca la ley.

Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente. El fabricante tampoco asume, ni autoriza a ninguna tercera parte a asumir, en su nombre, cualquier otra responsabilidad civil con respecto a la venta de este producto. Las garantías como están descritas dentro de este documento, no aplican a accesorios que no son del fabricante usados junto con la instalación de este producto.

Esta garantía no tiene validez si: la chimenea ha sido operado en atmósferas contaminadas por cloro, flúor u otros productos químicos perjudiciales; la chimenea está sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación; la chimenea es alterada, maltratada intencionalmente, dañada por accidente o usada incorrectamente en cualquier manera.

Si se necesita servicio de garantía, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-986-3460 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este o visite www.homedepot.com/hdc.

Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el número de modelo/serie de su producto.

NO INTENTE HACER TRABAJO DE SERVICIO USTED MISMO.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblado: 30 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

HERRAJE INCLUIDO



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno	24
BB	Arendela	24
CC	Taco	20
DD	Tornillo	34
EE	Pin de Repisa	8

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

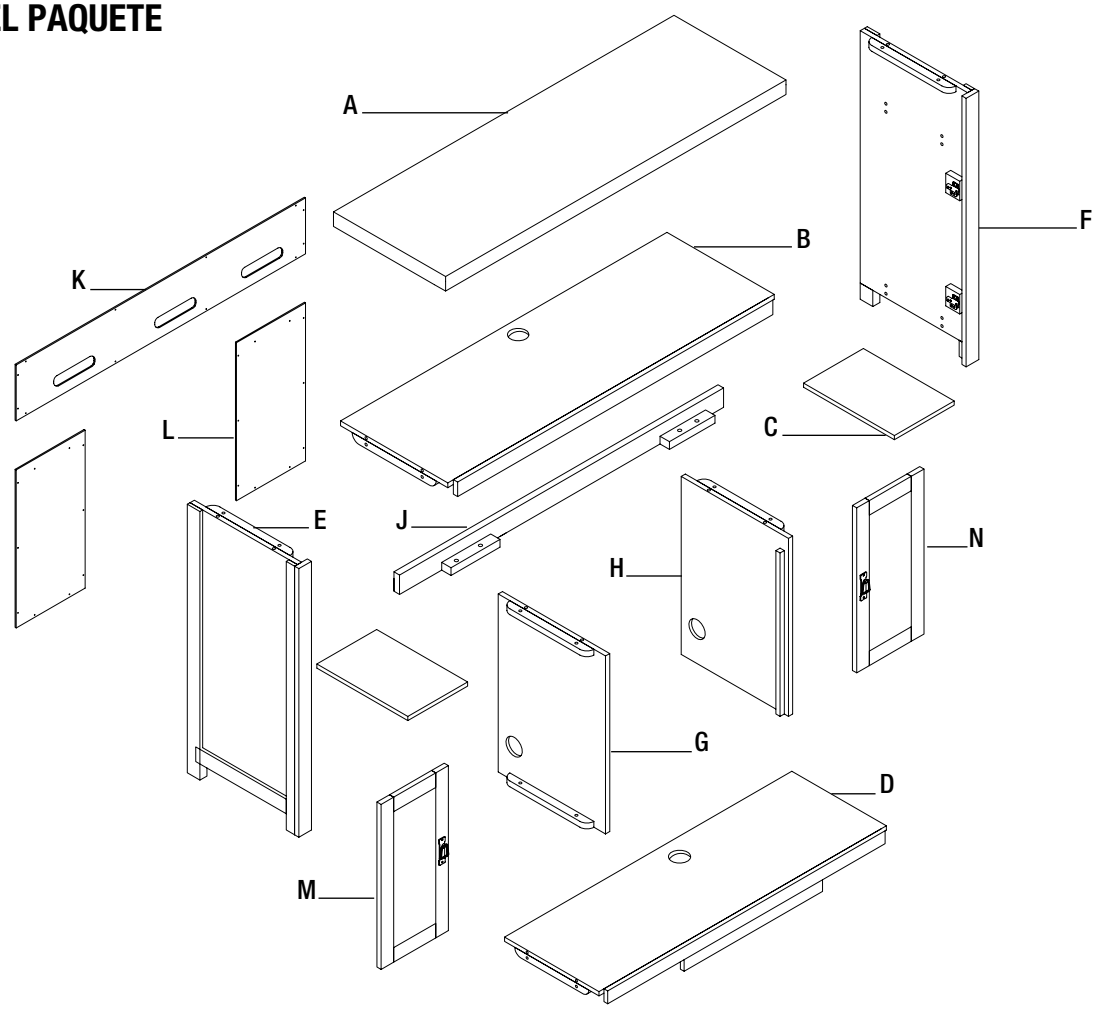

Pieza	Descripcion	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Repisa Ajustable	1
D	Repisa Superior	1
E	Panel Lateral Izquierdo	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G	Panel Interior Izquierdo	1
H	Panel Interior Derecho	1
J	Zócalo	1
K	Panel Superior Trasero	1
L	Panel Inferior Trasero	1
M	Puerta del Gabinete Izquierdo	1
N	Puerta del Gabinete Derecho	1

Instalación

1 Colocación del zócalo

□ Coloque la base (B) boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Fije el zócalo (J) mediante la inserción de tornillos (AA) a través de arandelas (BB) y de los bloques de goma en el zócalo (J), y dentro de los huecos pre-perforados en la base (B); apriételos.

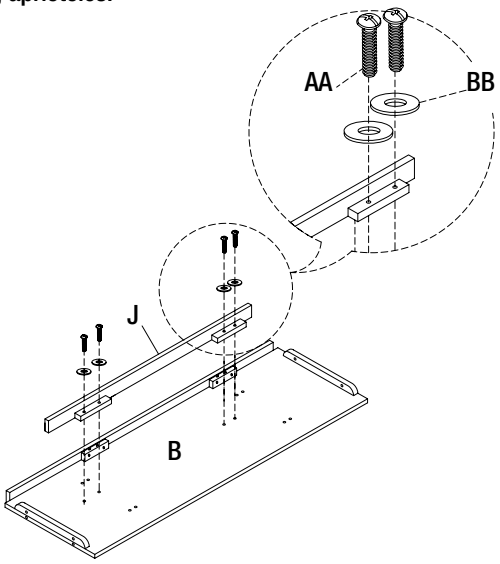

2 Colocación de los paneles interiores

□ Coloque la repisa superior (D) boca abajo, sobre una superficie lisa y plana. Inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en la repisa superior (D). Con el lado acabado hacia adentro, deslice el panel interior izquierdo (G) sobre los tacos en el lado izquierdo hasta que ajuste. Asegure con tornillos (AA) y arandelas (BB) como se muestra. Repita la operación con el panel interior derecho (H).

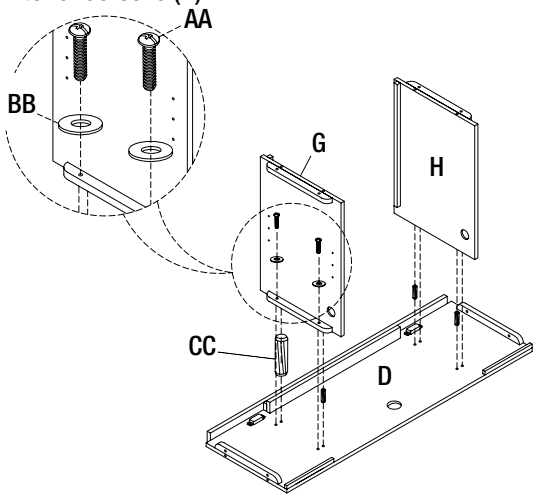

3 Instalación de la base

□ Coloque boca arriba el ensamble de la repisa superior, sobre una superficie lisa y plana. Inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en el borde inferior de los paneles interiores izquierdo y derecho (G & H). Deslice la base (B) sobre los tacos hasta que ajuste. Asegúrela con tornillos (AA) y arandelas (BB) insertadas a través de los bloques de goma como se muestra.

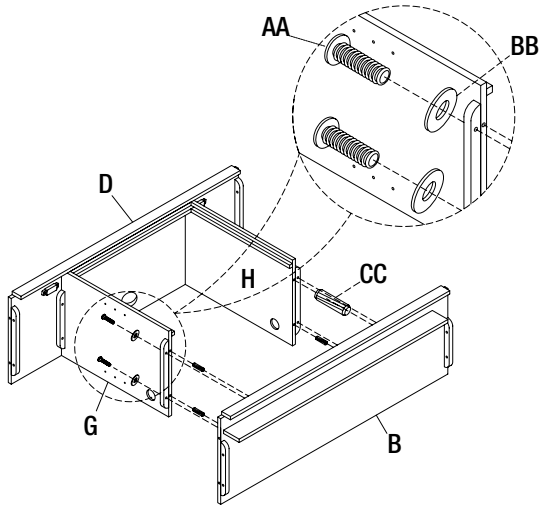

4 Colocación de los paneles laterales

□ Mantenga la unidad ensamblada boca arriba e inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en los bordes izquierdos de la unidad ensamblada. Deslice el panel lateral izquierdo (E) sobre los tacos (CC) hasta que ajuste. Asegúrelo con tornillos (AA) y arandelas (BB) insertadas a través de los bloques de goma como se muestra. Repita la operación con el panel lateral derecho (F).

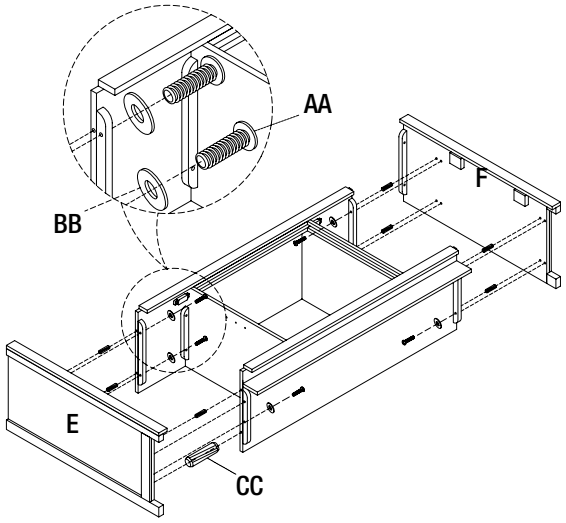

Instalación (continuación)

5 Colocación del panel superior

□ Con la unidad ensamblada en la misma posición, inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en los bordes superiores del ensamble. Deslice el panel superior (A) sobre los tacos hasta que ajuste y asegúrelo con tornillos (AA) y arandelas (BB) insertados a través de los bloques de goma desde abajo como se muestra.

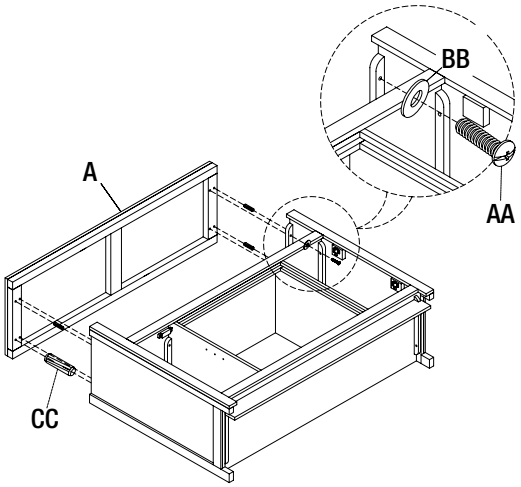

6 Colocación de los paneles traseros

□ Enderece el gabinete. Fije el panel superior trasero (K) mediante tornillos (DD). Repita la operación utilizando los paneles inferiores traseros (L). Apriete completamente todos los tornillos.

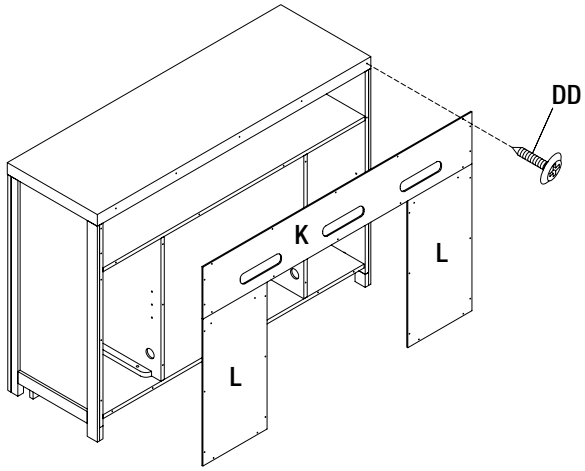

7 Colocación de las repisas

□ Inserte pines de repisa (EE) dentro de los cuatro huecos pre-perforados correspondientes en cada lado del gabinete, en la posición deseada. Coloque los estantes ajustables (C) en su posición sobre los pines de repisa (EE).

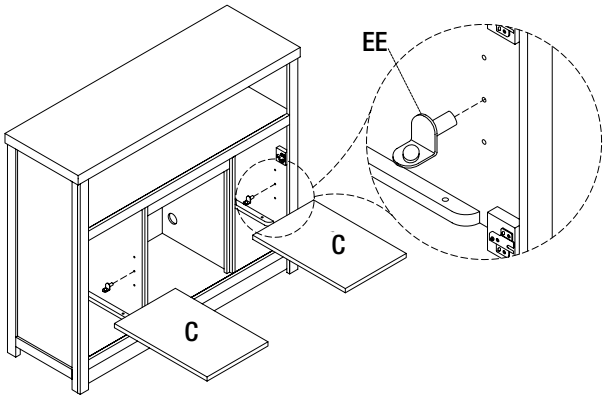

8 Instalación de las puertas

□ Tome la puerta del gabinete derecho (N) e inserte la porción macho de la bisagra de la puerta del gabinete derecho (N) dentro la porción hembra de la bisagra del interior de la abertura del gabinete derecho. Nivele la puerta mediante el tornillo de nivelación como se muestra y asegúrelo con el tornillo de fijación sobre la bisagra. Repita la operación con la puerta del gabinete izquierdo (M).

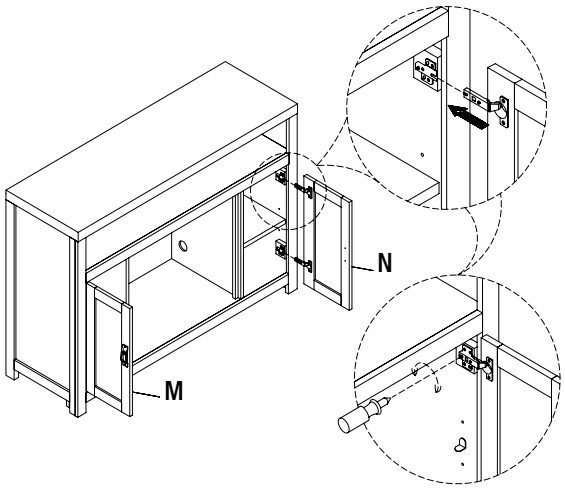

Piezas de servicio

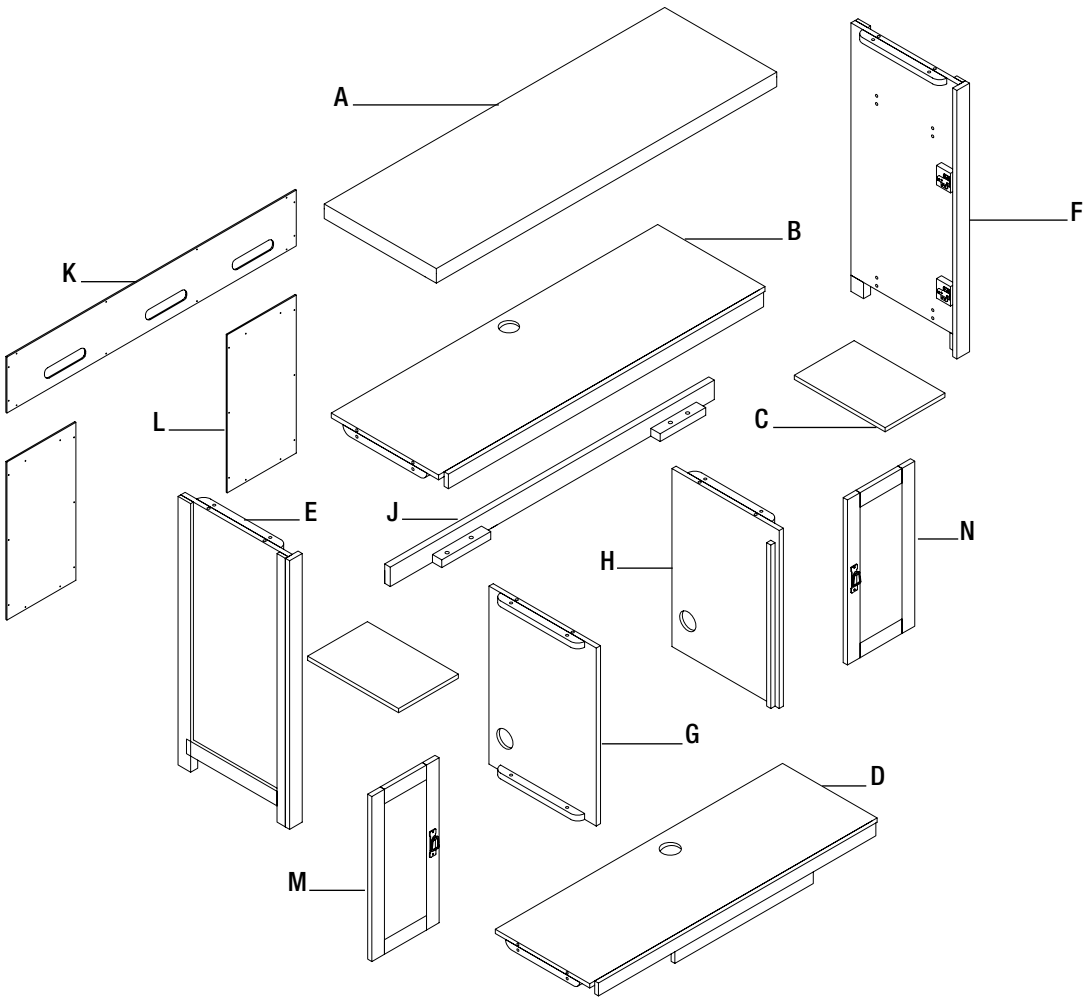

Piezas de servicio

Pieza	Descripcion	Numero de Pieza Acabado Espresso ☐ 238-46-75M-Y	Numero de Pieza Acabado Cherry ☐ 238-46-68M-Y
A	Panel superior	20-12-527	20-12-612
B	Base	20-12-528	20-12-613
C	Repisa Ajustable	20-12-529	20-12-614
D	Repisa Superior	20-12-530	20-12-615
E	Panel Lateral Izquierdo	20-12-531	20-12-616
F	Panel Lateral Derecho	20-12-532	20-12-617
G	Panel Interior Izquierdo	20-12-533	20-12-618
H	Panel Interior Derecho	20-12-534	20-12-619
J	Zócalo	20-12-535	20-12-620
K	Panel Superior Trasero	20-12-536	20-12-621
L	Panel Inferior Trasero	20-12-537	20-12-622
M	Puerta Gabinete Izquierdo	20-12-538	20-12-623
N	Puerta Gabinete Derecho	20-12-539	20-12-624
n/a	Paquete de Herraje	20-09-519	20-09-519

HOME
DECORATORS
COLLECTION

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Conserve este manual para uso futuro.

Fabricado por: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Impreso en China